

Um sich mit Ihrem Produkt von Bang & Olufsen vertraut zu machen, stehen Ihnen zwei Anleitungen zur Verfügung.



In der Bedienungsanleitung finden Sie Informationen für den täglichen Gebrauch. Das Referenzhandbuch gibt einen vollständigen Überblick über alle Funktionen und über die Installation. Hier finden Sie auch detaillierte Erläuterungen.

Auf der rechten Seite sehen Sie das Inhaltsverzeichnis dieser Bedienungsanleitung, während die wichtigsten Kapitel des Referenzhandbuchs nachfolgend aufgeführt sind:

- So stellen Sie die BeoSound 3000 auf, 6
- Anschließen der Kabel, 7
- So montieren Sie die BeoSound 3000, 8
- Die BeoSound 3000 in einem Audio/Video-Setup, 9
- Abstimmen und Einstellen des Klangs, 10
- Einstellen der Uhrzeit, 11
- Programmieren der Radiosender, 12
- Timerprogrammierung, 14
- Tägliche Bedienung des Radios und des CD-Players, 16
- Die Displays der BeoSound 3000, 17
- Verschiedene Möglichkeiten der Wiedergabe von CDs, 18
- Nur bevorzugte Titel einer CD wiedergeben, 20
- Namentliche Benennung Ihrer CDs, 21
- Pflege der BeoSound 3000, 22
- Verwendung der Fernbedienung Beo4, 23
- Verwendung der BeoSound 3000 mit einem Videosystem, 24

## Ihr Schlüssel zur Benutzung der BeoSound 3000

- 5 Tasten auf dem Bedienfeld
- 5 Anzeigen auf den Displays

Hinweis: Anmerkungen, wie eine Taste, Quelle oder eine Statusanzeige in dieser Anleitung zum Ausführen einer bestimmten Aktion dargestellt wird, finden Sie auf Seite 5 im Referenzhandbuch.

## Bedienung des CD-Players

- 6 Abspielen einer CD
- 6 Verschiedene Möglichkeiten zum Abspielen einer CD – Zufallswiedergabe und Wiederholung

## Nur bevorzugte CD-Titel abspielen


- 7 Abspielen oder Löschen einer Titelfolge
- 7 Auswählen und Speichern einer Titelfolge

## Bedienung des Radios

- 8 Einschalten des Radios
- 8 Lautstärke erhöhen oder verringern

# Ihr Schlüssel zur Verwendung der BeoSound 3000

Nähern Sie sich mit Ihrer Hand den Glastüren der BeoSound 3000. Diese öffnen sich automatisch, und Sie haben die Möglichkeit, die BeoSound 3000 direkt zu bedienen.

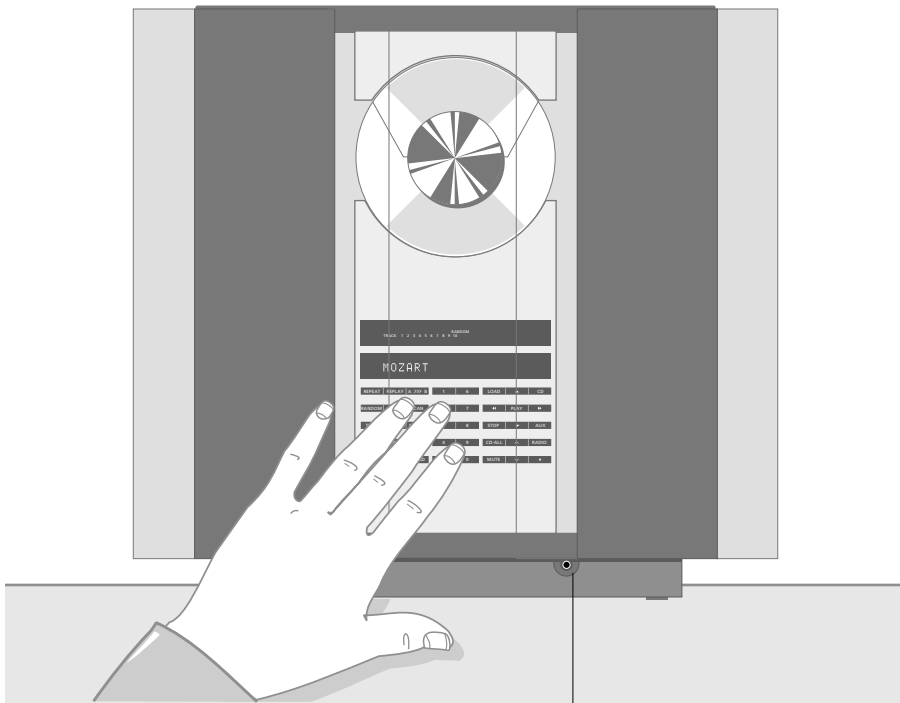

Nachdem sich die Türen geöffnet haben, können Sie auf das Bedienfeld zugreifen, über das Sie sämtliche Funktionen des CD-Players und des Radios steuern können.

Kopfhöreranschluss: Sobald die Kopfhörer angeschlossen sind, werden die Lautsprecher der BeoSound 3000 stummgeschaltet.



Drücken Sie die Taste LOAD im rechten Bereich des Bedienfelds, um den oberen Teil des Halters, der die CD festhält, hochzufahren.

Sie können die CD nun aus dem Halter herausnehmen und die CD einlegen, die Sie abspielen möchten. Legen Sie die CD stets mit der beschrifteten Seite nach oben ein.

Drücken Sie erneut die Taste LOAD, um das Oberteil des Halters nach unten zu fahren. Wenn Sie zum Abspielen der CD auf die Taste CD drücken, fährt das Oberteil des Halters automatisch herunter.


## Tasten auf dem Bedienfeld

Sämtliche Tasten sind in einem zentralen Feld angeordnet. Die Tasten sind in Funktionsgruppen angeordnet, damit Sie sich bei der Bedienung des Systems auf dem Bedienfeld leicht zurechtfinden.

### Anzeigen auf den Displays

Die Displays zeigen an, welche Aktion das System gerade ausführt. Die Angaben im oberen Display beziehen sich auf Funktionen des CD-Players, z.B. auf die Titelnnummer.

Das untere Display zeigt den Namen des aktuell gewählten Radiosenders oder den Namen der CD, die gerade gespielt wird, an, sofern die CD benannt wurde.

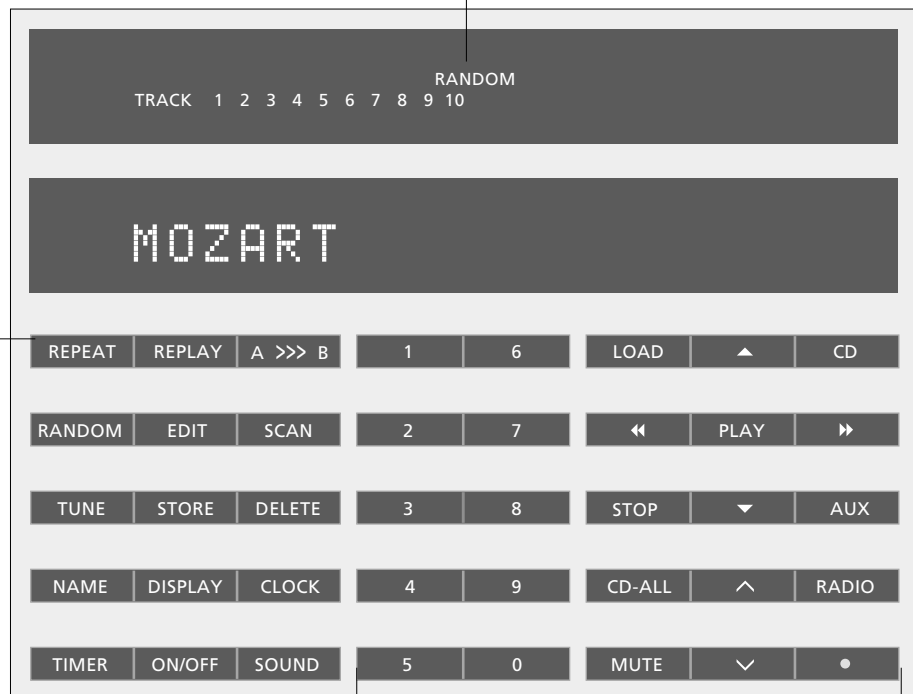

### Sekundäre Funktionen

Über diese Tasten lassen sich alle sekundären Funktionen steuern, wie z.B. die Einstellung von Radiosendern oder die Programmierfunktionen. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie auf Seite 11 im Referenzhandbuch.

### Numerertasten

Über die Numerertasten können Sie einen anderen Sender oder bestimmte Titel auf einer CD auswählen.

### Primäre Funktionen

Über die Tasten auf der rechten Seite des Bedienfelds können Sie alle primären Funktionen steuern: Ein- und Ausschalten des Systems, Einstellen der Lautstärke und Bedienen von Radio und CD-Player.

## Bedienung des CD-Players

Wenn Sie die CD-Taste drücken, um die eingelegte CD abzuspielen, werden zunächst sämtliche Informationen auf CD, wie beispielsweise die Anzahl der Titel, angezeigt. Die CD wird anschließend von Beginn an abgespielt. 30 Minuten nach Ende der CD, schaltet die BeoSound 3000 automatisch auf Standby, falls keine weitere Bedienung erfolgt.

Sie haben die Möglichkeit, zu einem anderen Titel auf der CD zu wechseln oder auf der CD nach einem Titel zu suchen, so als würden Sie eine Kassette vor- oder zurück spulen.

Weiterhin können Sie die CD im Zufallsmodus wiedergeben, oder eine CD bzw. nur einen Titel darauf bis zu 12 Stunden lang wiederholen. Diese Funktionen können zusammen oder einzeln genutzt werden.

Sie können die jeweilige Aktion des CD-Players stets auf den Displays verfolgen. Die Displays zeigen je nach dem gewählten Anzeigemodus entweder die Titelnummer oder die Spielzeit an. Wenn Sie die CD mit einem Namen versehen haben, erscheint dieser ebenfalls auf dem Display\*.

### Abspielen einer CD

Wenn Sie eine CD abspielen, können Sie die Wiedergabe jederzeit abbrechen. Wenn Sie eine andere Quelle wählen, stoppt die CD automatisch. Wenn Sie einen Titel oder eine Sequenz auf einer CD suchen, bleibt die Suchfunktion solange aktiv, bis Sie Ihren Finger von der Taste nehmen. Sobald die Taste nicht mehr gedrückt wird, setzt sich die CD-Wiedergabe fort.

<b>CD</b>	Spielt die eingelegte CD ab
<b>0 - 9</b>	Spielt den/die gewählten Titel
<b>▲</b>	Spielt den nächsten Titel
<b>▼</b>	Spielt den vorigen Titel
<b>STOP</b>	Unterbricht die Wiedergabe
<b>PLAY</b>	Setzt die Wiedergabe fort
<b>▶▶</b>	Sucht die CD bis zum Ende ab
<b>◀◀</b>	Sucht die CD bis zum Anfang ab – Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie die gewünschte Stelle erreicht haben

### Verschiedene Möglichkeiten zum Abspielen einer CD

Die Zufallswiedergabe **RANDOM** spielt alle Titel auf der CD in einer zufälligen Reihenfolge ab. Die Wiederholungsfunktion **REPEAT** wiederholt die Wiedergabe der CD bis zu 12 Stunden lang, und die **REPLAY**-Funktion spielt einen bestimmten Titel immer wieder ab. Die genannten Funktionen werden durch erneutes Drücken von **RANDOM**, **REPEAT** bzw. **REPLAY** außer Kraft gesetzt.

#### RANDOM

**ON**

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die Taste **RANDOM**. Die Anzeige **ON** leuchtet, und im oberen Display wird **RANDOM** angezeigt

#### REPEAT

**ON**

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die Taste **REPEAT**. Die Anzeige **ON** leuchtet, und im oberen Display wird **REPEAT** angezeigt

#### REPLAY

**ON**

Wenn Sie den Titel, der gerade gespielt wird, wiederholen möchten, drücken Sie die Taste **REPLAY**. Die Anzeige **ON** leuchtet, und im oberen Display wird **REPEAT** angezeigt

Hinweis: Wenn Sie die Zufallswiedergabe außer Kraft setzen, während die CD abgespielt wird, werden alle Titel, die auf den aktuellen Titel folgen, in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben, auch wenn sie während der Zufallswiedergabe bereits gespielt wurden.

\* HINWEIS! Ist das Display so eingestellt, dass der Name der CD angezeigt wird, erscheint nur der Name auf dem Display und die Spielzeit kann nicht abgelesen werden. Nähere Angaben zu den verschiedenen Anzeigemodi finden Sie im Referenzhandbuch auf Seite 17.

Manchmal werden Ihnen nicht alle Titel auf einer CD gefallen. Deshalb ist es möglich, eine Titelfolge zu erstellen. Diese Titelfolge gibt nur die bevorzugten Titel wieder. Die gewählten Titel werden in numerischer Reihenfolge gespielt.

Legen Sie die CD ein, für die Sie eine Titelfolge erstellen möchten. Die CD wird daraufhin gescannt. Das bedeutet, dass die ersten 15 Sekunden jedes Titels auf der CD abgespielt werden. Auf dem Display wird die Nummer des aktuellen Titels angezeigt. Beim Anhören eines Titels können Sie entscheiden, ob Sie den Titel in die Titelfolge aufnehmen möchten oder nicht.

## Abspielen oder Löschen einer Titelfolge

Nachdem Sie für eine CD eine Titelfolge nach Ihren Wünschen erstellt haben, werden bei jedem Abspielen der CD nur die entsprechenden Titel gespielt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die gesamte CD anzuhören. Weiterhin können Sie die Titelfolge löschen, um zukünftig immer die gesamte CD abzuspielen.

<b>CD</b> CD ED	Drücken Sie auf CD, um die ausgewählten Titel abzuspielen. CD ED wird angezeigt
<b>CD-ALL</b>	<p><b>Wenn Sie die gesamte CD abspielen möchten...</b> Drücken Sie CD-ALL</p> <p><b>Wenn Sie eine Titelfolge löschen möchten...</b> Drücken Sie während der Wiedergabe der CD, für die Sie eine Titelfolge erstellt haben, die Taste EDIT, um die Titelfolge zu löschen. EDIT ? wird angezeigt</p>
<b>DELETE</b> DELETED	Drücken Sie DELETE, um die Titelfolge zu löschen. DELETED wird angezeigt

## Auswählen und Speichern einer Titelfolge

Bevor Sie die Titel auswählen, müssen Sie mit der Wiedergabe der CD beginnen. Wenn Sie keine Auswahl treffen, ob Sie einen Titel in die Titelfolge aufnehmen möchten oder nicht, wird dieser automatisch aufgenommen. Wenn Sie die Funktion wieder verlassen, bevor alle Titel auf der CD abgespielt wurden, werden die restlichen Titel nicht in die Liste aufgenommen.

<b>EDIT</b> EDIT ?	Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die Taste EDIT, um die Titelfolge zu bearbeiten. EDIT ? wird angezeigt
<b>PLAY</b> EDITING	Drücken Sie PLAY, um die CD zu scannen. Die Anzeige EDITING erscheint, und im oberen Display wird SCAN angezeigt
▲	Drücken Sie ▲, wenn Sie einen Titel in die Titelfolge aufnehmen möchten oder drücken Sie ▼, wenn Sie einen Titel nicht in die Titelfolge aufnehmen möchten
▼	
<b>EDIT OK ?</b>	Wenn der letzte Titel aufgenommen bzw. nicht aufgenommen worden ist, wird auf dem Display EDIT OK ? angezeigt
<b>STORE</b> STORED	Drücken Sie auf STORE, um die Titelfolge zu speichern. STORED wird angezeigt
<b>STORE</b>	Sie können die Taste STORE jederzeit drücken, wenn Sie das Erstellen der Wiedergabeliste vor der Titelfolge des letzten Titels beenden möchten

**HINWEIS!** Die Titelauswahl kann auch in Verbindung mit der Zufallswiedergabe oder der Wiederholungsfunktion erfolgen (siehe vorhergehende Seite).

Hinweis: Falls Sie versehentlich einen Titel ausgewählt bzw. nicht ausgewählt haben, oder sich doch anders entscheiden möchten, drücken Sie einfach erneut auf die Tasten CD bzw. EDIT, und fangen Sie von vorn an.

# Bedienung des Radios

Um Radio zu hören, müssen Sie zunächst die Frequenzen der Radiosender suchen und speichern.

Ihre BeoSound 3000 ermöglicht Ihnen das Speichern von bis zu 60 verschiedenen Radiosendern (siehe Seite 12 im Referenzhandbuch).

## Einschalten des Radios

Wenn Sie das Radio einschalten, wird automatisch der Sender gewählt, den Sie zuletzt gehört haben.

<b>RADIO</b>	Drücken Sie auf RADIO, um das Radio einzuschalten
<b>0 - 9</b>	Wählen Sie einen gespeicherten Sender über die Nummerntasten aus
<b>▲</b>	Blättern Sie alle gespeicherten Sender durch
<b>▼</b>	
<b>•</b>	Schalten Sie auf Standby

Hinweis: Wenn Sie auf 0 drücken, wird zwischen dem aktuellen und dem vorigen Radiosender gewechselt.

## Lautstärke erhöhen oder verringern

Wenn Sie Radio hören oder eine CD abspielen, können Sie die Lautstärke jederzeit verändern.

<b>^</b>	Erhöht bzw. Verringert die Lautstärke
<b>▼</b>	
<b>MUTE</b>	Schaltet die Lautsprecher sofort stumm. Drücken Sie erneut MUTE, um die Lautsprecher wieder zu aktivieren









